

この度は当社製品をお買上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上正しくご愛用下さいますようお願い申し上げます。

【開封時の注意事項】**●充電及びタイマー回路について**

本体内部には点灯時間タイマーが内蔵されています。

このタイマーによる表札の点灯時間は昼間の日射時間、陽の強さなどにより異なりますが、通常約6時間程度です（※1）。

本製品が包装された状態ではソーラーパネル部に陽が当たらないため、このタイマーが動作できる状態になっておらず、購入時開封直後は暗くなくても点灯しない場合があります。このタイマーを動作できる状態にするために、本製品を初めて開梱したときはソーラーパネル部に陽が当たるように2時間～4時間程度、屋光下、または明るい場所で充電してください。通常の使用状態では、昼間にソーラーパネルに陽が当たることによりタイマー回路が動作可能な状態になりますので、自動的に点灯（夜間）→消灯（昼間）を繰り返します。

※1. このタイマーはソーラーパネルへの日照条件、内部電池の充電状態により異なります。タイマー時間の6時間は目安としてお考えください。

●標準動作

使用環境温度 -10℃～+35℃


点灯時間 タイマー動作により約6時間（ソーラーパネルへの日照条件により異なります）

●お取り扱い上のご注意

1. 本体には重量（約900g）があります。持ち運びの際にはしっかりと保持し、落とさないように注意して下さい。落下の際にケガをする恐れがあります。
2. 製品を落としたり、物を当てて強い衝撃を与えないようにしてください。不点灯等、不良の原因や壊れる可能性がありますので、ご注意下さい。
3. 製品に力を加えて曲げたりしないでください。
4. 製品に接続しているコード線を強く引っ張ったり、被覆を傷つけないように注意してください。断線や導通不良による不点灯の恐れがあります。
5. 分解・改造・穴加工などはしないでください。動作・安全が保証できなくなります。
6. 製品が汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの有機性揮発溶剤のものの使用や水洗いはしないでください。
7. 金属部をタワシや研磨剤などで磨かないで下さい。キズや腐食の原因となります。
8. 製品を紙や布などの可燃性の物で覆ったり、被せたりしないで下さい。又燃えやすい物に近づけないで下さい。
9. 取付けに関しては取付け面が器具重量に十分耐えられるか必ず確認してください。
10. 本製品は-10～35℃の使用環境温度で使用するよう設計されております。表示された周囲温度以外では使用しないで下さい。短寿命または故障の原因となります。
11. 本製品は防滴仕様です。常時水のかかる環境や水につけての使用はしないで下さい。故障、感電、火災の原因となります。

【取付け方法】製品の取付けは下記の要領で行って下さい。
〔表札の取付面が平らな場合〕

I

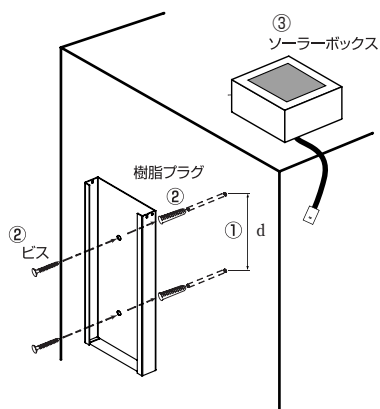


①取付面にφ6.0mm、深さ30mmの下穴を
 $d=110\text{mm}$ のピッチで開ける。

②樹脂プラグを下穴に挿入し、コンクリート用ビスでフレームをしっかり留める。
 ※ビスの頭がフレーム面より飛び出ますと表札本体が挿入できない場合がありますので、作業①、②は精度よく行って下さい。

※設置場所によりビスで取付けが困難な場合は、強力なボンドと厚めの両面テープで取付けて下さい。


③ソーラーボックスを日光の当たる所に置く。

II

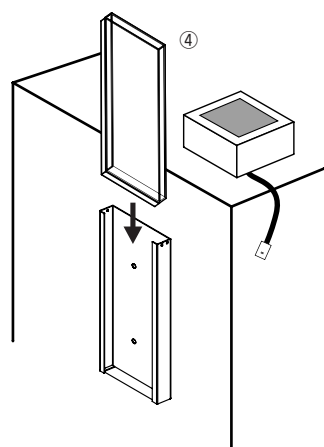

④表札本体をフレームに入れる。

III

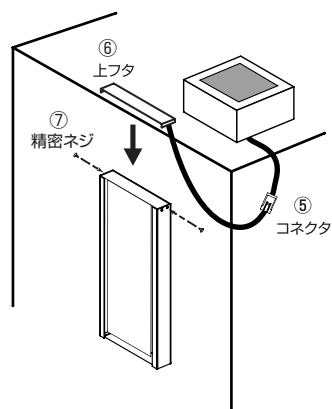


⑤コネクタをしっかりと差し込む。

⑥上フタを表札本体にかぶせる。


⑦精密皿ネジでフレームと上フタをしっかりと留める。

〔表札の取付面が凹部の場合〕

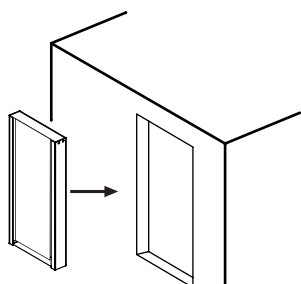

上記の手順 **II III** をはじめに行い、表札を先に組み立てた後、表札本体を強力なボンドと厚めの両面テープで取付けて下さい。

外形図 (mm)

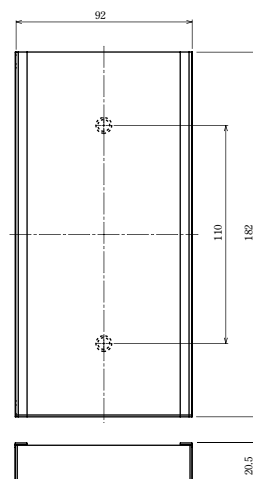

製品および付属品

・表札本体	1
・フレーム	1
・ソーラーボックス	1
・小袋 (取付用ビス等)	1
コンクリート用ビス	2ヶ
樹脂プラグ	2ヶ
精密ネジ	2ヶ
・取扱説明書	1
・保証書	1